


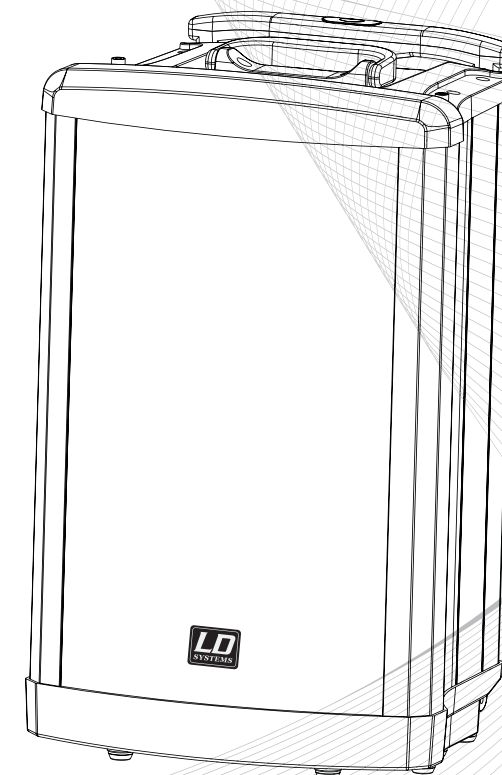

WWW.LD-SYSTEMS.COM

QUICK START GUIDE
KURZANLEITUNG
INTRODUCTION RAPIDE
GUÍA RÁPIDA
SKRÓCONA INSTRUKCJA
GUIDA RAPIDA



Adam Hall GmbH | Daimlerstrasse 9 | 61267 Neu-Anspach | Germany
Tel. +49(0)6081/9419-0 | Fax +49(0)6081/9419-1000
web : www.adamhall.com | e-mail : mail@adamhall.com

LD ROADMAN 102
PORTABLE SOUND SYSTEM 150 W



VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Netz Kabel anschließen und Akku voll aufladen (Akku bereits angeschlossen). Wichtig: LINK SET auf der Rückseite in Stellung MASTER bringen **1**.

INBETRIEBNAHME

Gerät am Hauptschalter (Power) einschalten **2**. Rotes Licht im Schalter leuchtet.

CDS ABSPIELEN

Zum Einschalten des CD-Spielers Power/Volume-Knopf **3** 1 Sekunde drücken, CD ohne Druck einschieben, Lautstärke am Power/Volume-Knopf durch nach rechts drehen erhöhen und Roadman mittels Master-Pegelsteller (roter Knopf **4**) in die gewünschte Gesamtlautstärke bringen.

HANDESENDER IN BETRIEB NEHMEN

Empfänger (Receiver) am Power/Volume Knopf **5** durch drehen nach rechts einschalten (über den Rastpunkt). Batterien in den Handsender einlegen, einschalten. Zum synchronisieren der Funkfrequenz in geöffnetem Zustand die Infrarot-Schnittstelle (IR oberhalb Batteriefach **8**) in direkten Sichtkontakt mit der Infrarot-Schnittstelle des Empfängers **9** bringen. ASC-Taste **7** am Empfänger drücken. War die Übertragung erfolgreich, leuchtet die rote RF-LED am Empfänger. Lautstärke am Power/Volume-Knopf **5** durch nach rechts drehen erhöhen und Roadman mittels Master-Pegelsteller (roter Knopf **4**) in die gewünschte Gesamtlautstärke bringen.

TASCHESENDELER IN BETRIEB NEHMEN

Empfänger (Receiver) am Power/Volume Knopf **5** durch drehen nach rechts einschalten (über den Rastpunkt). Batterien in den Taschensender einlegen, einschalten. Zum synchronisieren der Funkfrequenz die Infrarot-Schnittstelle (auf der Rückseite **9**) in direkten Sichtkontakt mit der Infrarot-Schnittstelle des Empfängers **6** bringen. ASC-Taste am Taschensender drücken (grüne LED blinkt), dann ASC-Taste **7** am Empfänger drücken. War die Übertragung erfolgreich, leuchtet die rote RF-LED am Empfänger. Lautstärke am Power/Volume-Knopf **5** durch nach rechts drehen erhöhen und Roadman mittels Master-Pegelsteller (roter Knopf **4**) in die gewünschte Gesamtlautstärke bringen.

HINWEIS ZUR AKKUPFLEGE (BLEI-AKKU)

Bei jeder möglichen Gelegenheit den Akku voll aufladen. Niemals einen Blei-Akku völlig entladen, leer oder halbvoll lagern. Bei längerer Nichtbenutzung und Lagerung muss der Akku in regelmäßigen Abständen voll aufgeladen werden.

